


**SAMSUNG**

# Instruções de funcionamento



## ASPIRADOR

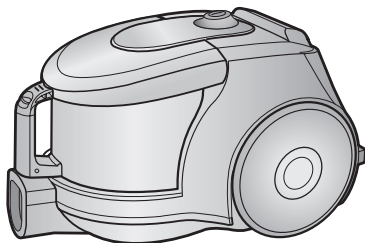


- \* Antes de utilizar esta unidade, leia as instruções com atenção.
- \* Apenas para ser utilizado em ambientes fechados.

Registe o seu produto e participe nas nossas promoções no site: [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)


## **DIRECTRIZES IMPORTANTES**

1. Leia atentamente todas as instruções. Antes de desligar, certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação é igual à indicada na chapa indicativa da tensão localizada na parte de baixo do aspirador.
2. AVISO : Não utilize o aspirador quando o tapete ou o chão estiverem molhados. Não utilize o aspirador para sugar água.
3. Observe com atenção, caso seja necessário quando alguma aplicação é utilizada por ou perto de crianças. Não permita que o aspirador seja utilizado com brinquedo. Não permita que o aspirador funcione sem supervisão. Utilize o aspirador apenas para a sua utilização indicada como está descrito nestas instruções.
4. Não utilize o aspirador sem o saco para o lixo. Esvazie o saco para o lixo, antes de encher, a fim de manter a melhor eficácia.
5. Mova para a posição Stop (ou Min) antes de inserir a ficha na tomada eléctrica.
6. Não utilize o aspirador para recolher fósforos, deixar cinza ou pontas de cigarros. Mantenha o aspirador longe de fornos e de outras fontes de calor. O calor pode deformar e descolorir os componentes plásticos da unidade.
7. Evite pegar em objectos duros e afiados com o aspirador, porque podem danificar os componentes do aspirador. Não se apoie na montagem do bocal, Não coloque peso sobre o bocal. Não bloqueie a porta de sucção ou de saída.
8. Retire o aspirador do corpo da máquina antes de o desligar da tomada eléctrica antes de mudar o saco do lixo ou o contentor do lixo.. Para evitar danos, retire a ficha pegando na própria ficha e não puxando o cabo.
9. O aparelho não deverá ser utilizadas por crianças pequenas ou doentes sem supervisão, a menos que sejam supervisionados correctamente por uma pessoa responsável para assegurar que estes podem utilizar o aparelho em segurança. As crianças jovens devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
10. A ficha tem de ser removida da tomada antes de limpar ou manter o aparelho.
11. Não se recomenda a utilização de uma extensão.
12. Se o aspirador não estiver a funcionar correctamente, desligue a fonte de alimentação e consulte um técnico de assistência técnica autorizado.
13. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo técnico de assistência técnica ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar um acidente.
14. Não transporte o aspirador segurando no bocal. Utilize o suporte existente no aspirador.

# 1 MONTAGEM DO ASPIRADOR

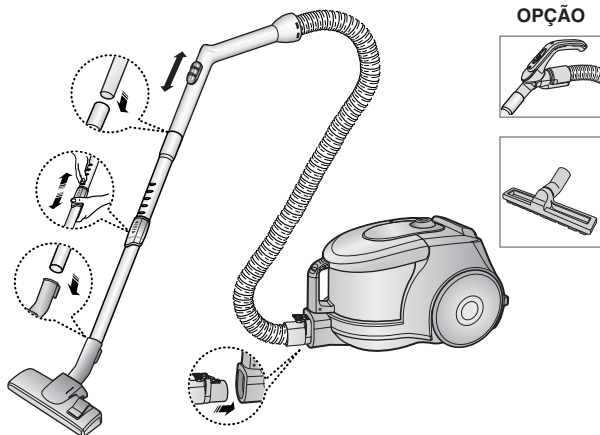


► As características podem variar consoante o modelo.

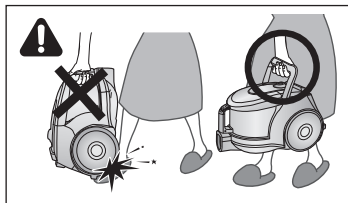

## ATENÇÃO

Não prima o botão do suporte do saco do lixo quando transportar a máquina.

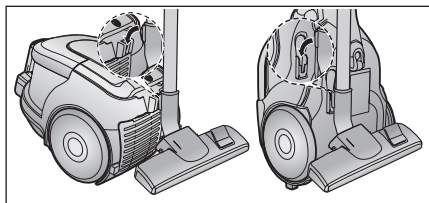


Para guardar, arrume o bico para o chão.


## 2 UTILIZAR O ASPIRADOR

### 2-1 INTERRUPTOR LIGADO/DESLIGADO


#### 1) TIPO DE CONTROLO DO CORPO

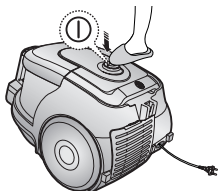

#### 2) TIPO LIGADO/DESLIGADO

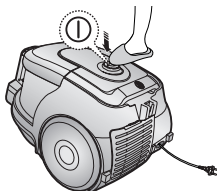

### 2-2 CABO DE ALIMENTAÇÃO

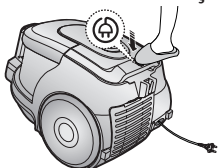

#### NOTA

Quando retirar a ficha da tomada eléctrica, segure na ficha e não no cabo.

### 2-3 CONTROLO DE ALIMENTAÇÃO


#### 1) APENAS TIPO DE CONTROLO DESLIZANTE (opcional)

##### • DESLIZE PARA A POSIÇÃO DE PARADO

O aspirador desliga-se (modo de espera)


##### • DESLIZAR PARA A FRENTE PARA O MÁXIMO

A capacidade de sucção aumenta suavemente para o máximo.

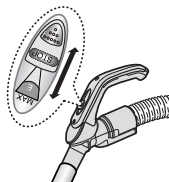

#### 2) TIPO DE CONTROLO DO CORPO/ TIPO LIGADO/DESLIGADO

##### - BOCAL

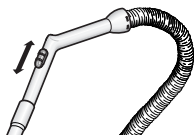

Para diminuir a sucção para tecidos de limpeza, pequenos tapetes e outros tecidos leves, puxe a tampa do ar até o orifício estar aberto.

##### - CORPO (APENAS DO TIPO DE CONTROLO DO CORPO)





**MIN** = Para superfícies delicadas, por exemplo cortinas em rede.

**MAX** = Para superfícies robustas e para carpetes muito sujas.


## 2-4 FORMA DE UTILIZAR E MANTER OS ACESSÓRIOS

► As características podem variar consoante o modelo.

### CANO



Ajuste o comprimento do cano telescópico, deslocando o botão de controlo do comprimento localizado no centro do cano telescópico para trás e para a frente.




Para verificar os bloqueios, separe o cano telescópico e ajuste para mais curto. Esta operação permite remover facilmente o lixo acumulado no bocal.

### ACESSÓRIO




#### ESCOVA PARA O PÓ




Escova para o pó, para limpar mobílias, prateleiras, livros, etc.

#### FERRAMENTA DE ABERTURA



Ferramenta de abertura para radiadores, aberturas, cantos e entre almofadas.



Para uma maior eficiência, limpe o bico para o chão com a ferramenta de abertura.


### OPÇÃO



► Limpeza de carpetes



► Limpeza do chão



Ajuste o nível de entrada de acordo com a superfície do chão.



Retire completamente o lixo se a entrada estiver bloqueada.


### 3 **ESVAZIE O SACO DO LIXO**

1



Uma vez que o lixo alcance a marca total para o lixo ou a sucção seja reduzida significativamente durante a limpeza, esvazie o saco do lixo.

2

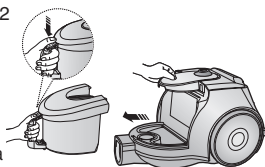


Para retirar o saco do lixo, prima o botão.

3




Separe a tampa do saco do lixo.

4

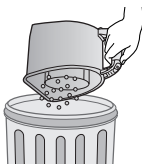


Retire o lixo de dentro do saco.

5

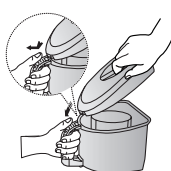



Feche a tampa do saco do lixo.

6

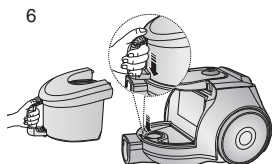

Antes de utilizar, desloque o saco do lixo na direcção do corpo principal do aspirador até ouvir o som de um "clique".

- Esvazie para dentro de um saco plástico (recomendado para quem sofra de asma/alergias)

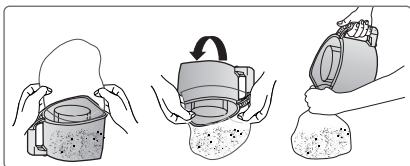

#### **NOTA**


Pode lavar o saco do lixo com água fria



## 4 LIMPAR O PACOTE DO PÓ

### 4-1. QUANDO DEVERÁ LIMPAR O PACOTE DO PÓ


- Se a sucção for muito reduzida durante a operação de limpeza, verifique o pacote do pó, como é indicado abaixo.

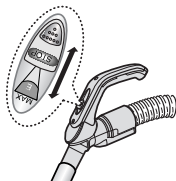

CONTROLO DO SUPORTE



Coloque a alimentação do aspirador em "MAX"

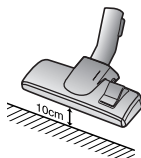

Se a sucção for muito reduzida com a entrada a flutuar 10 cm acima do chão plano, limpe-o.

#### NOTA

Quando a sucção é reduzida de forma contínua, esvazie o pacote do pó (4-2), como é indicado na ilustração seguinte.


## 4-2 LIMPAR O PACOTE DO PÓ

1




Retire o saco do lixo e o pacote do pó, como mostrado.

2

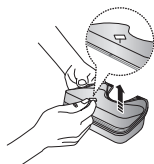


Retire a esponja e o filtro do recipiente para pó

3

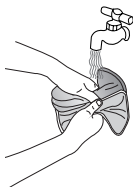


Lave a esponja e o filtro do pacote do pó com água.

4

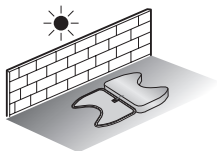


Deixe a esponja e o filtro secarem à sombra durante mais de 12 horas.

5

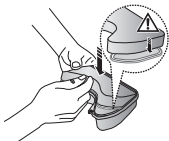

Coloque a esponja e o filtro no recipiente para pó.

6

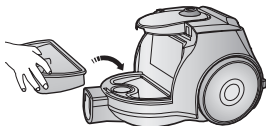

Coloque o pacote do pó montado no corpo principal.




**NOTA :** Certifique-se de que o filtro está completamente seco antes de o voltar a colocar no aspirador. Aguarde 12 horas para o secar.

## 5 LIMPAR O FILTRO DE PROTECÇÃO DO MOTOR




Retire o saco e o pacote do lixo.

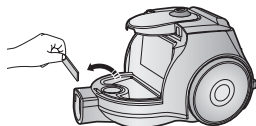


Retire o filtro de protecção do motor do aspirador.  
Abane e retire o pó de dentro do filtro e volte a colocá-lo na máquina.

## 6 LIMPAR O FILTRO EXTERIOR

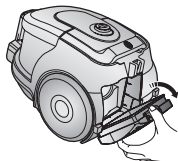


Prima a parte da estrutura fixa na parte detrás do corpo principal para a remover.

### OPÇÃO - MICRO FILTRO

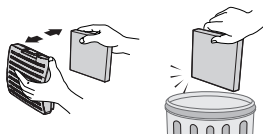

Retire e substitua o filtro de saída bloqueado.

### OPÇÃO

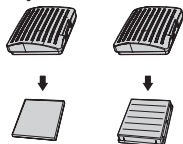

**NOTA :** os filtros de substituição estão disponíveis no seu distribuidor Samsung local.

## - SE TIVER UM PROBLEMA

| PROBLEMA                                        | CAUSA                                              | SOLUÇÃO                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| O motor não arranca.                            | Não há fonte de alimentação.<br>Corte térmico.     | Verifique o cabo, ficha e tomada.<br>Deixe arrefecer.                          |
| A força de sucção está a diminuir gradualmente. | O bico, bocal de sucção ou tubo estão bloqueados.  | Verifique se está bloqueado e remova-o.                                        |
| O fio não rebobina totalmente.                  | Verifique se o fio não está dobrado ou danificado. | Retire cerca de 2 a 3 cm do fio e prima o botão para rebobinar o fio.          |
| O aspirador não aspira lixo.                    | Fenda ou orifício no bocal.                        | Verifique o bocal e substitua-o, caso seja necessário.                         |
| Sucção baixa ou a diminuir.                     | O filtro está cheio de pó.                         | Verifique o filtro e se necessário, limpe-o como está indicado nas instruções. |

Este Aspirador foi aprovado de acordo com as seguintes normas.

Directiva UEM : 2004/108/EEC

Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 2006/95/EC

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

80820-SAMSUNG (726-7864)

[www.samsung.com/pt](http://www.samsung.com/pt)

*MEMO*

**SAMSUNG**

*MEMO*

**SAMSUNG**

*MEMO*

**SAMSUNG**

*MEMO*

**SAMSUNG**

*MEMO*

**SAMSUNG**

